
Procédure d'Installation

DEKWALL



AMORIM WISE

PROCÉDURE D'INSTALLATION DEKWALL

(Préparation)

Préparation du substrat


Le substrat doit être plat, lisse, constamment sec, ferme et sans fissures ni salissures ni substances empêchant l'adhérence.

Les surfaces présentant de vieux résidus de plâtre, de colle et de peinture à l'huile doivent devenir rugueuses à l'aide d'une brosse en acier pour obtenir un substrat absorbant. Les résidus huileux doivent être complètement éliminés. La surface du substrat, quel qu'il soit, doit être saine et solide, solidement fixée, propre et sans aucune trace d'huile, graisse, cire, salissure, vernis, laque ou tout autre polluant qui pourrait empêcher l'adhérence. Toute irrégularité doit être supprimée en utilisant un produit de nivellement adapté. Les carreaux de plâtre ainsi que tout autre substrat très absorbant doivent être apprêtés (WAKOL D 3074, dilué à 1:2 avec de l'eau). Respectez les informations concernant la dilution et le temps de séchage des apprêts.

Les méthodes à employer pour préparer correctement le substrat varient selon sa typologie, sa surface et son état. Plusieurs méthodes de préparation d'un substrat sont souvent possibles. Certaines méthodes sont privilégiées car elles sont moins chères, plus simples ou plus rapides, en fonction de la taille du travail. Cependant, faire l'impasse sur une bonne préparation du support peut aboutir sur des problèmes et des erreurs de pose.


(Pendant l'installation)

Outils et matériel nécessaires

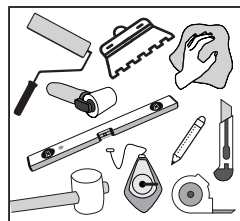


Maillet en caoutchouc, truelle, rouleau de pression manuel, mètre, cutter, crayon, règle, cordeau, chiffon, rouleau en mohair à poils courts.

Mesures

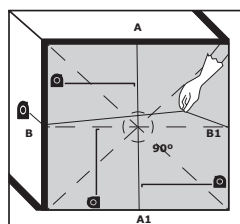

Trouvez le centre de la pièce en utilisant le cordeau. Dessinez deux axes perpendiculaires et utilisez-les comme point de départ. Vérifiez que l'intersection des deux lignes forme des angles droits (90 degrés).

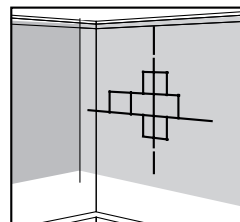

Vérifiez les dimensions du mur en prenant la mesure à partir du centre.

Assurez-vous que les largeurs des carreaux qui se trouvent près des coins sont identiques et supérieures à 5 cm. Si besoin, répétez les étapes précédentes en dessinant d'autres lignes, parallèles aux premières.

Tracez les limites du premier panneau en trouvant la meilleure position par rapport à ces deux axes, en partant du point d'intersection.

Recommandation de collage

Installez Dekwall en utilisant la colle Wicanders W240. Pour une utilisation correcte, suivez les instructions d'application indiquées sur l'emballage des produits, ainsi que les informations contenues dans les fiches techniques.

Cette colle doit être appliquée sur le substrat ainsi que sur les carreaux.

(Avant l'installation)

Transport, stockage et acclimatation

Transportez et stockez les cartons en position couchée.

Les lames encore emballées et la colle doivent être conservées pendant au moins 48 h sur le lieu de leur future installation, un espace sec et bien ventilé, afin que le revêtement puisse s'acclimater.

Déballer les dalles justes avant de commencer la pose.

Pendant le stockage et l'installation, maintenez une température et une humidité relative correspondant aux conditions qui prévaudront dans l'édifice lorsqu'il sera occupé. Dans la plupart des cas, il s'agit de maintenir la température de la pièce dans une fourchette allant de 18°C à 28°C et une humidité relative située entre 35% et 65%. Afin d'obtenir ce climat, utilisez du chauffage ou de la climatisation pendant le temps nécessaire avant le début de la pose.


La variation de tons est une caractéristique propre et intéressante de Wicanders. Afin d'obtenir le mélange de tons le plus harmonieux, organisez les dalles avant la pose.

Inspection du site

Avant l'installation, examinez les dalles à la lumière du jour pour repérer les défauts et les dommages visibles, vérifiez également si le support et les conditions du site sont en conformité avec les spécifications décrites dans ces instructions.

Amorim Revestimentos ne peut être tenu pour responsable des réclamations liées à des sous-planchers inappropriés, des applications inappropriées, des adhésifs, des vernis et l'utilisation de produits d'entretien non recommandés, ou des défauts détectables vérifiables avant l'installation.

PROCÉDURE D'INSTALLATION DEKWALL

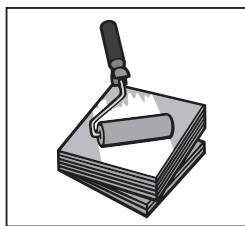


1

Bien agiter la colle avant utilisation.

Appliquez Wicanders W 240 à l'aide d'un rouleau en mohair à poils courts sur le dos des carreaux en liège et sur le mur.

Attendez que la colle sèche (environ 45-60 minutes). Une fois la colle sèche et propre, regardez à nouveau les lignes.

Évitez les amas de colle. Son pouvoir couvrant doit être de 150 g/m² sur le carreau et de 150 g/m² sur le mur.

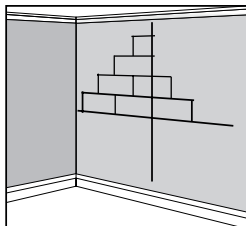


2

Alignez un coin du carreau avec les deux axes, puis positionnez le reste du carreau.

Alignez soigneusement le carreau suivant avec le premier et continuez à coller les carreaux au mur.

N'exercez pas trop de pression sur les carreaux afin de pouvoir le retirer si nécessaire, car s'ils adhèrent, il est très difficile de les ôter.

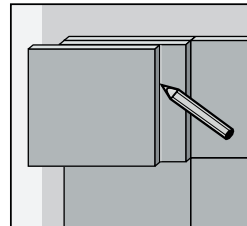

3

Une fois le carreau à sa place, appuyez sur toute sa surface afin de vous assurer qu'il est bien en contact avec la colle du mur. Ensuite, utilisez un maillet en caoutchouc pour garantir la fixation au mur de toutes les parties du carreau.

Pour découper les panneaux aux bonnes dimensions, procédez tel qu'indiqué sur l'image.

Temps de séchage de Wicanders W240: Attendez que la colle soit complètement sèche (la colle devient transparente après avoir séché). Le temps de séchage est d'environ 45-60 minutes selon la température et l'humidité relative du site d'installation.

Temps ouvert de Wicanders W240:

Carreaux : Les carreaux pré-enduits peuvent être empilés après séchage et conservés à l'abri de la lumière jusqu'à 1 jour.

Support : temps d'assemblage ouvert d'environ 2-3 heures à partir du moment où la couche de colle devient transparente. Si vous travaillez avec les carreaux pré-enduits, le temps se réduit à 1 heure.

érosion, talons aiguilles, griffes d'animaux domestiques, cailloux, sable ou autre matière abrasive.

4.14. **Les défauts détectables** que l'on peut constater **avant la pose**.

4.15. **Différence dans la nuance ou la couleur.** Nos produits de revêtement ont pour base des matériaux naturels. Sont exclues de la garantie toutes les différences de nuance ou de couleur entre les échantillons/photographies et le sol effectif, 1) de lot à lot, 2) dues à une exposition aux rayons solaires, 3) suite au remplacement d'une partie de votre sol, 4) résultant de la différence d'âge et d'histoire de la même référence/lot.

4.16. **Craquement dans les sols en liège.** Le craquement peut avoir plusieurs origines : variations de l'humidité relative ; le sol de base n'a pas été parfaitement nivelé ; sous-couches ou autre type de « barrières » / couches sous le revêtement ; etc.

CONDITIONS Cette garantie :

1) est valable à partir de la date d'achat (date de la facture).

2) Elle s'applique uniquement aux produits de revêtements sur leur lieu d'installation original.

3) Cette garantie est applicable aux produits vendus au premier utilisateur final et n'est pas transférable.

4) Elle expire si le produit ou le lieu d'installation est transféré ou revendu.

5) Pour tous les produits, elle ne s'applique que si les instructions de soin et d'entretien ont été suivies à la lettre.

6) Elle s'applique aux revêtements de sol utilisés uniquement à l'intérieur pour des applications résidentielles ou commerciales qui sont soumises à une fréquentation normale, à l'exclusion des zones humides ou mouillées telles que les saunas, les piscines ou autre espace similaire.

L'AGIT D'UNE GARANTIE LIMITÉE. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES, NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX PRODUITS, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAUF DISPOSITION EXPRESSE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES, EN AUCUN CAS NOUS NE SOMMES RESPONSABLES ENVERS L'ACHETEUR/L'UTILISATEUR FINAL DE NOS PRODUITS OU AUTRE TIERCE PERSONNE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS (QU'ILS SOIENT CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU AUTRE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, DES MANQUES À GAGNER) DUS À LA PRÉSENCE D'UN DÉFAUT DANS NOS PRODUITS.

Cette Garantie limitée vous confère des droits spécifiques mais n'affecte en rien les droits de l'utilisateur final/l'acheteur que lui concède la législation locale. En vertu de la loi, vous avez probablement d'autres droits qui varient de pays à pays ou d'État à État. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de garanties implicites ou de dommages accessoires ou consécutifs, dans ce cas les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

5. SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME

Dans l'éventualité peu probable que vous détectiez un problème sur votre produit de revêtement de sol, veuillez suivre les indications suivantes :

5.1. Dès que vous remarquez le problème, arrêtez la pose, informez-en votre fournisseur et envoyez-lui un document attestant de la date d'achat, du type et de la catégorie des produits défectueux et indiquez la quantité de sol concernée. Veuillez documenter votre communication et conservez les informations jusqu'à ce votre problème soit résolu.

5.2. Si vous n'êtes pas satisfait des recommandations de votre fournisseur, un représentant autorisé devra procéder à une inspection et à une vérification du défaut en question. **Nous nous réservons le droit de désigner un représentant pour inspecter le revêtement et prélever des échantillons en vue de leur analyse.** Si le défaut est constaté et confirmé par un représentant autorisé, nous prendrons les mesures décrites au point 2.

5.3. Si votre fournisseur n'est pas en mesure de résoudre le problème, contactez-nous à **quality.system.acf@amorim.com**